



How to update firmware

1. Turn off your Q6000/ 6000S, and connect to PC via mini USB cable
2. Unzip the file and replace the new firmware file to your device root folder

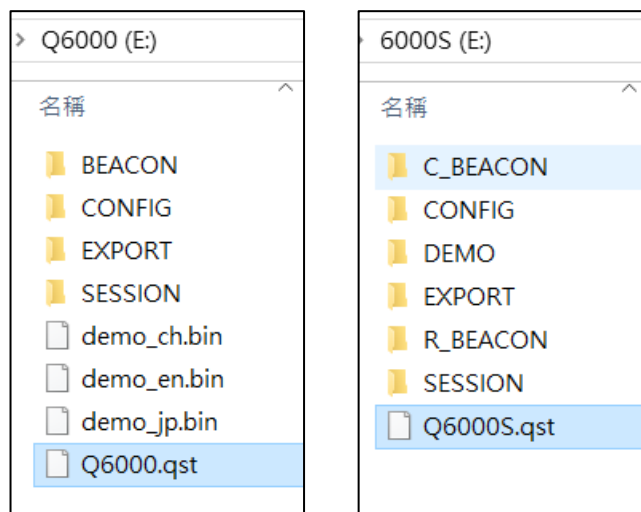


3. Press and hold the two buttons (the 3rd and 4th button on right-hand side), until the screen displays "Check File". Then your Q6000/ 6000S will auto update the new firmware.

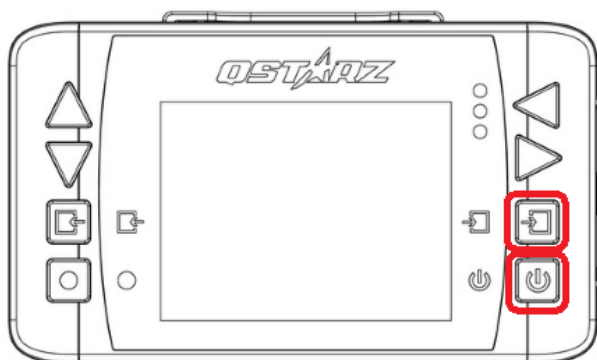


4. After finish updating, please run cold start to get the latest satellite data.

ファームウェアの更新方法

1. zip ファイルを解凍して、デスクトップにファームウェアファイルを保存します。
2. Q6000 / 6000S の電源を切り、デバイスを Mini USB ケーブルでパソコンに接続します
3. ファームウェアファイルをデバイスメモリのルートフォルダにコピーして、上書きします。

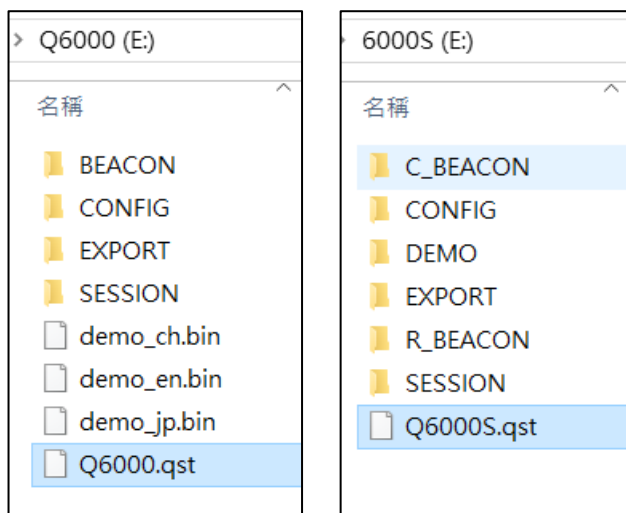


4. Mini USB ケーブルを外します
5. デバイス実行ボタン（右側の 3 番目のボタン）を押したまま、電源ボタンを同時に（右側の 4 番目のボタン）押し、画面に[Check File]と表示されたらボタンを放します。

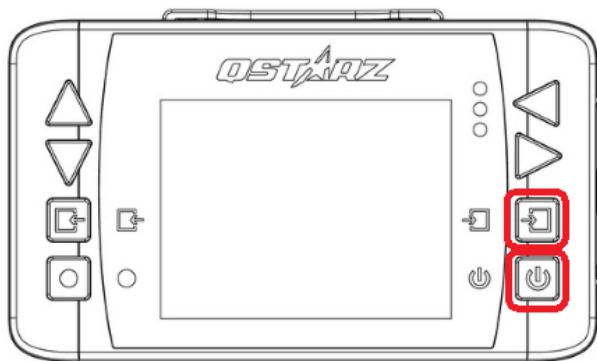


6. ファームウェアのアップデートが完了すると、デバイスは自動的に再起動します
7. 更新後の初回利用にはコールドスタートを実行してください。

如何更新機器韌體

1. 將壓縮檔解壓縮之後存放於電腦桌面
2. 將 Q6000/ 6000S 關機後，使用 Mini USB 線連接機器與電腦
3. 開啟檔案管理員，將韌體複製到機器記憶體根目錄下，並選擇取代舊韌體檔案

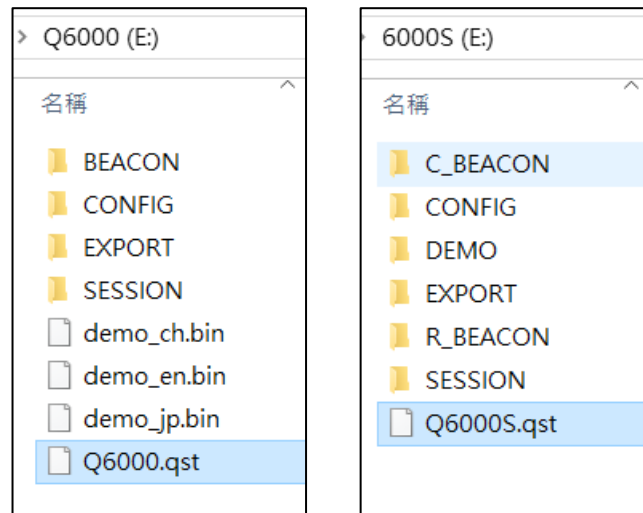

4. 移除 Mini USB 線
5. 按住選擇鍵(右邊第三個按鈕)不放，再同時按下電源鍵(右邊第四個按鈕)，等畫面顯示"Check File" 即可放開兩個按鈕

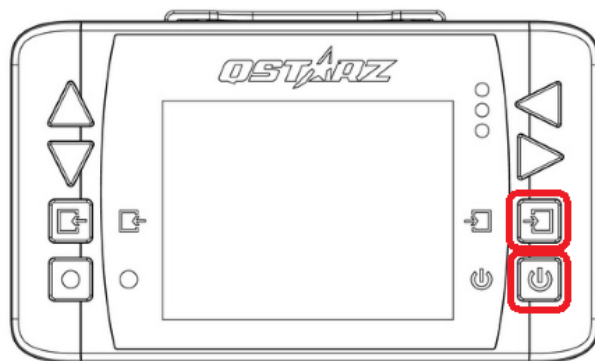

6. 等機器自動更新完成後，將會自動開機，同時進行語系、時區等相關初始設定
7. 開機設定完成之後，請執行一次冷開機，重新擷取最新衛星資訊，待衛星定位後即可正常使用